



SCHÉMA D'INSTALLATION

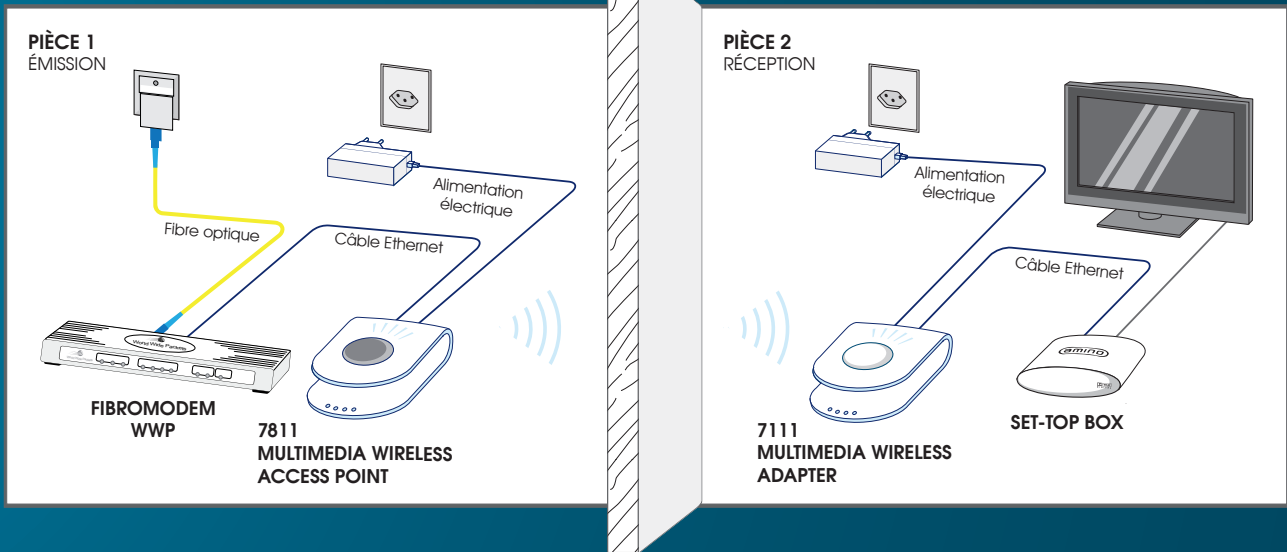


BRANCHEMENT DU RUCKUS 7811 ACCESS POINT AU FIBROMODEM

- 1 Reliez le RUCKUS 7811 au fibromodem via un câble Ethernet (1^{er} port TV libre).
- 2 Branchez le RUCKUS au secteur.

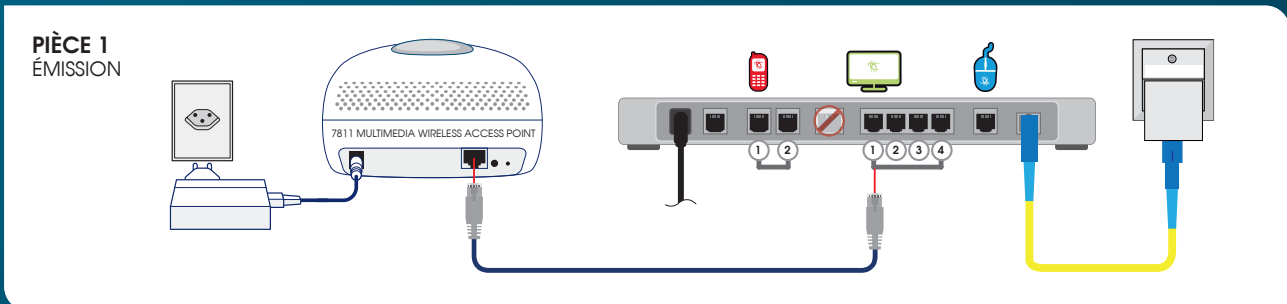

BRANCHEMENT DU RUCKUS 7111 WIRELESS ADAPTER À LA SET-TOP BOX

- 3 Branchez le RUCKUS 7111 au secteur et patientez 2 minutes (voir schéma ci-dessous).
- 4 Raccordez ensuite le câble Ethernet à la Set-Top Box.

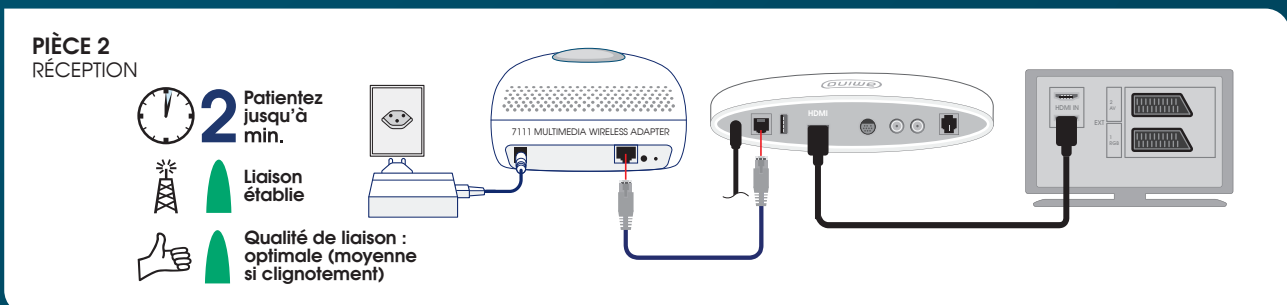



Il est recommandé de laisser tous les appareils (Fibromodem, Ruckus et Set-Top Box) branchés en permanence pour en assurer le bon fonctionnement.




TÉMOINS LUMINEUX



 **Tension**

 en service
 hors service





 **Liaison câble Ethernet**

 connexion 100 Mbps
 connexion 10 Mbps
 pas de connexion

 **Liaison radio**


 établie
 interrompue
 appareil hors service

 **Qualité de la liaison**

 optimale
 moyenne (clignotement)
 pas de liaison
 panne de l'appareil

DÉPANNAGE

En cas de panne, contrôlez les témoins lumineux des deux appareils.




Pas de courant dans l'appareil

◇ Contrôlez le raccordement de l'appareil au secteur.



Pas de liaison entre les appareils

◇ Améliorez la qualité de la liaison (voir ci-dessous).
◇ Vérifiez que l'appareil est en fonction.



Clignotement vert : liaison suffisante

◇ Améliorez au besoin la qualité de la liaison (voir ci-dessous).



Panne de l'appareil

◇ Si le témoin rouge reste allumé plus de 15 minutes, contactez le revendeur de l'appareil.

Dans tous les cas, vous pouvez tenter cette manipulation :

- Redémarrez (débranchez l'alimentation/rebranchez) le Ruckus 7811 et patientez 1 minute.
- Redémarrez le Ruckus 7111 et patientez 1 minute.
- Redémarrez la Set-Top Box.

QUALITÉ DE LA LIAISON

Pour améliorer la qualité de la liaison

- Ne posez pas les appareils directement sur le sol.
- N'enfermez pas les appareils dans une armoire ou tout autre meuble fermé.
- Respectez une distance d'au moins 15 cm entre les appareils et les parois.
- Rapprochez le plus possible les appareils.
- Ne placez pas les appareils dans un coin de la pièce.
- Eloignez les appareils des appareils Bluetooth ou d'un four micro-ondes.

Distance entre les appareils	Nbre de parois (épaisseur 10 cm)	Intensité du signal
15 mètres	1 paroi	Optimale
20 mètres	1 à 3 parois	Moyenne
30 mètres	1 à 4 parois	Suffisante

Pour une assistance téléphonique, veuillez contacter notre Service Clients au 027 451 19 19.